



Cómo añadir acabados especiales



Ennoblecimiento del oro

- Utilice una tinta plana denominada **Gold**
- Utilice el color al 100% de cobertura
- Seleccione en el panel “Atributos” > Sobreimprimir



Ennoblecimiento de la plata

- Utilice una tinta plana denominada **Silver**
- Utilice el color al 100% de cobertura
- Seleccione en el panel “Atributos” > Sobreimprimir



Barniz de gofrado selectivo

- Utilice una tinta plana denominada **Varnish**
- Utilice el color al 100% de cobertura
- Seleccione en el panel “Atributos” > Sobreimprimir



Capa de ennoblecimiento

- Añade los acabados especiales en una capa separada de los gráficos
- Eliminar capas que contengan elementos que no desee imprimir



Grosor de línea y distancia entre elementos

- Utilice líneas de al menos 1pt (0,35mm) de grosor
- Deje un espacio de al menos 1pt (0,35mm) entre elementos



Textos

- Cualquier texto debe tener un grosor y/o espacio superior a 0,35mm



Distancias mínimas

- Las distancias entre la zona embellecida y las líneas de corte y/o hendido deben ser de al menos **1mm** para Cartoncillo/Cartoncillo recubierto de PE **3mm** para Corrugado estas distancias garantizan que el acabado no se dañe durante el corte o el hendido



Sobreimpresión

- Todos los objetos ennoblecidos deben ajustarse al 100% de cobertura y “sobreimpresión”




Advertencias

- Evitar efectos gráficos (sombras, degradados, resplandores, etc.), transparencias, matices
- Evitar aplicar acabados en superficies grandes (por ejemplo, no exceda el tamaño de 5x5 cm)
- Evitar acabados en el fondo y/o solapas ocultas




Guardar archivos


- Mantenga los gráficos, el acabado y la plantilla troquelada en 3 capas diferentes
- Guarde el archivo en modo CMYK
- Guarde el archivo como Adobe® PDF predeterminado “Impresión de alta calidad”

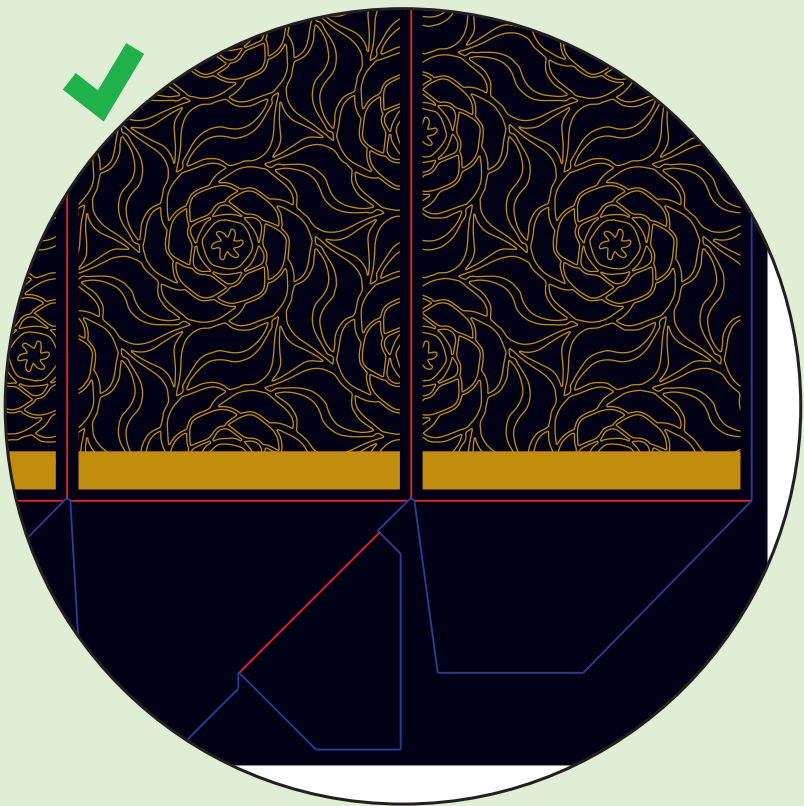


- Uso correcto del ennoblecimiento

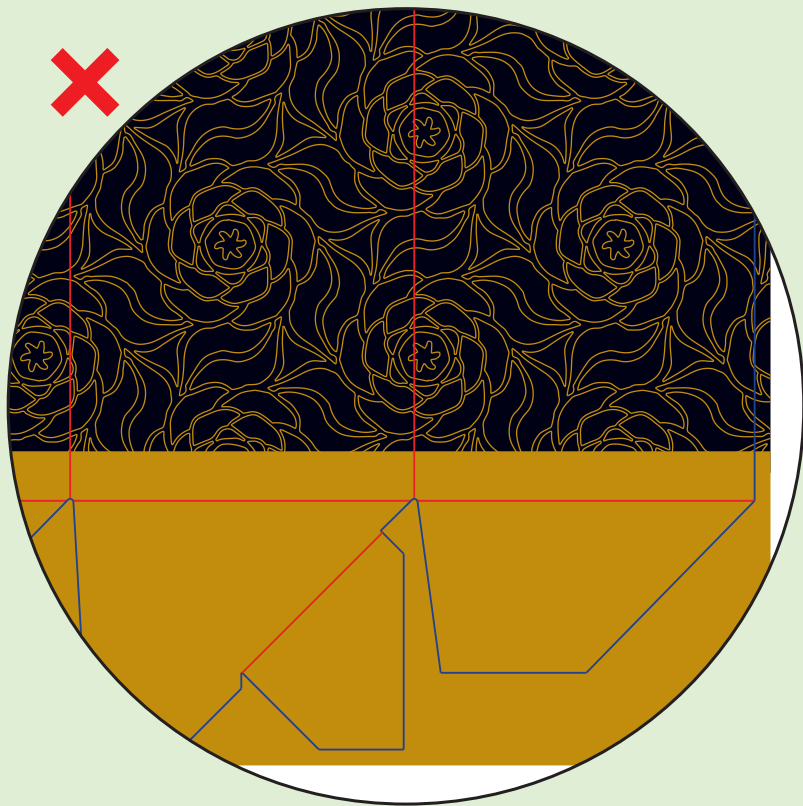


- La distancia de seguridad entre el área ennoblecida y las líneas de corte y/o hendido es incorrecta.
- El área con el acabado especial es demasiado grande.

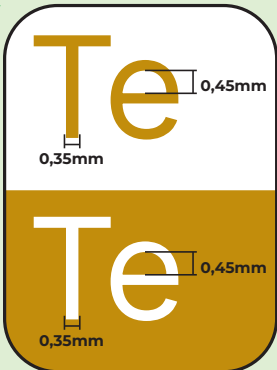

- ✓ Grosor correcto
- ✓ Espacio correcto

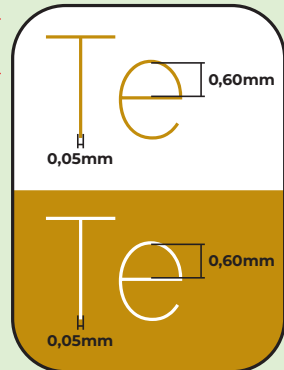

- ✗ Grosor incorrecto
- ✓ Espacio correcto

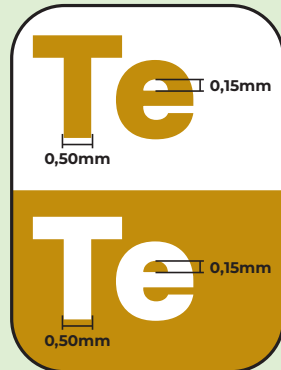

- ✓ Grosor correcto
- ✗ Espacio incorrecto



- ✗ Grosor incorrecto
- ✓ Espacio correcto

El ennoblecimiento es un proceso posterior a la impresión y, por este motivo, puede presentarse un microdesplazamiento entre los dos procesos. Le aconsejamos que lo tenga en cuenta en la fase de diseño gráfico de su embalaje.



¿Quiere asegurarse de obtener el resultado que desea?
Con Packly también puede pedir 1 ejemplar



¿Necesitas ayuda?
www.pack.ly/guide
o contáctenos