



So fügen Sie Veredelungen hinzu



Gold Veredelung

- Benützen Sie eine Volltonfarbe und mit **Gold** umbenennen
- Verwenden Sie 100% deckende Farbe
- Selektionieren Sie "Attribut" > Überdruck



Silber Veredelung

- Benützen Sie eine Volltonfarbe und mit **Silver** umbenennen
- Verwenden Sie 100% deckende Farbe
- Selektionieren Sie "Attribut" > Überdruck



Partielle Lackierung

- Benützen Sie eine Volltonfarbe und mit **Varnish** umbenennen
- Verwenden Sie 100% deckende Farbe
- Selektionieren Sie "Attribut" > Überdruck



Veredelung Ebene

- Fügen Sie die Veredelung nicht auf die selben Ebene, wie die der Grafik
- Löschen Sie alle Ebenen mit Elementen die nicht gedruckt werden müssen



Liniendicke und Abstand zwischen Elementen

- Verwenden Sie Linien mit einer Dicke von mindestens 1pt (0,35mm)
- Lassen Sie zwischen den Elementen einen Abstand von mindestens 1pt (0,35mm)



Text

- Jeder Text muss eine Dicke größer und/oder einen Abstand als 0,35mm haben



Mindestabstände

- Der Sicherheitsabstand zwischen der dekorierten Flächen, den Schnitt- und Faltlinien beträgt mindestens:
1mm für den Karton mit und ohne PE- Beschichtung
3mm für Wellpappe
Dieser Mindestabstand stellt sicher, dass die Veredelung während der Schneid- oder Faltphase nicht beschädigt wird



Überdruck

- Alle Objekte müssen auf 100% Deckung und "Überdrucken" eingestellt sein




Hinweise

- Vermeiden Sie grafische Effekte (Schatten, Nuance, Schimmer usw.), Transparenzen, Töne usw.
- Vermeiden Sie es, Veredelungen auf großen Flächen anzuwenden (z.B. die Größe von 5x5 cm nicht überschreiten).
- Vermeiden Sie Veredelungen auf dem Boden und/oder auf versteckten Klappen der Verpackung




Dokument speichern


- Halten Sie die Grafik, die Veredelung und die Stanzform auf 3 verschiedenen Ebenen
- Wählen Sie CMYK-Farbmodus
- Speichern Sie die Datei als Adobe® PDF in "hoher Druckqualität"

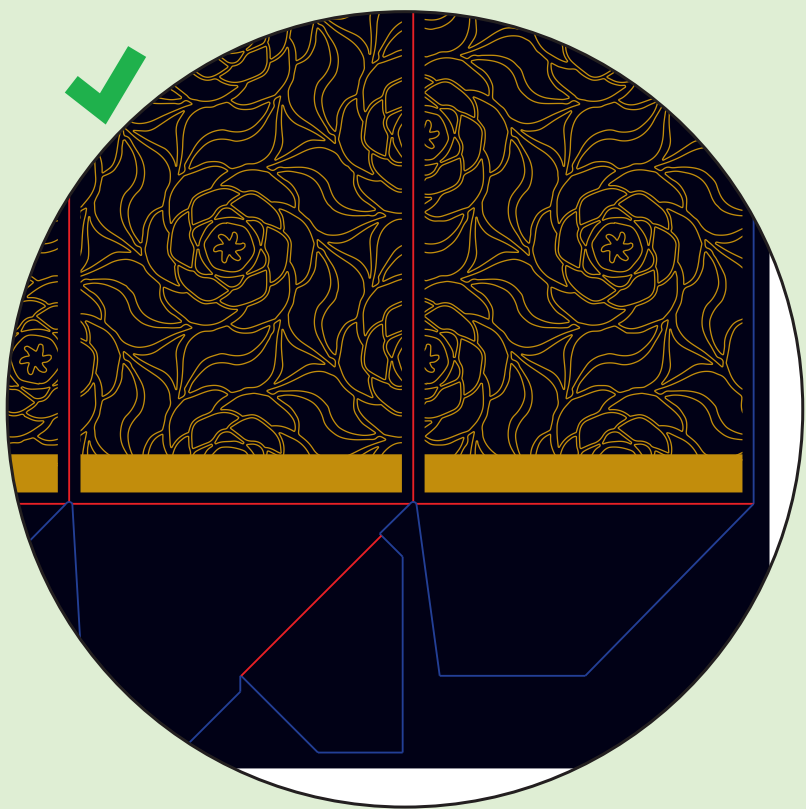


- Korrekte Anwendung der Veredelung

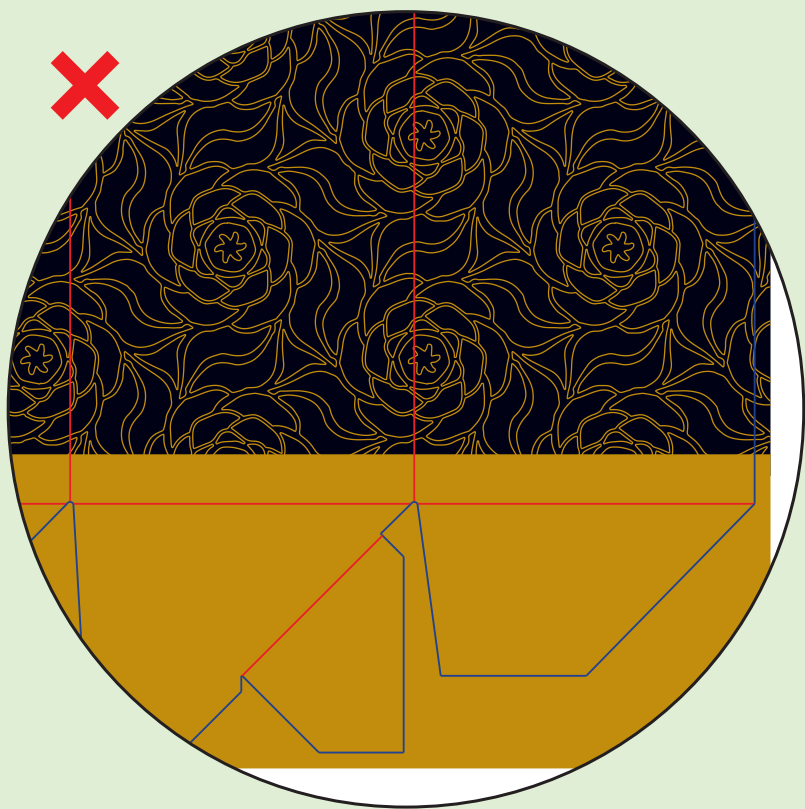


- Der Sicherheitsabstand zwischen der dekorierten Fläche und den Schnitt- und/oder Faltlinien ist falsch
- Die Fläche der Veredelung ist zu groß.

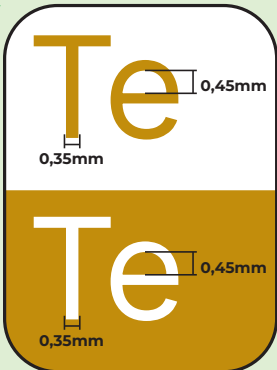

- ✓ Korrekte Dicke
- ✓ Korrekter Abstand

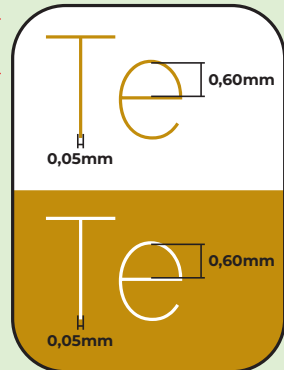

- ✗ Falsche Dicke
- ✓ Korrekter Abstand

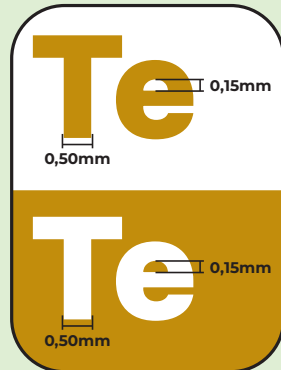

- ✓ Korrekte Dicke
- ✗ Falscher Abstand



- ✗ Falsche Dicke
- ✓ Korrekter Abstand

Die Veredelung wird nach dem Druck angebracht und aus diesem Grund kann es zu einer Mikroverschiebung zwischen den beiden Verarbeitungen kommen. Wir empfehlen Ihnen, diesen Punkt bereits in der grafischen Gestaltungsphase Ihrer Verpackung zu berücksichtigen.



Möchten Sie sicher sein, dass Sie das gewünschte Ergebnis erhalten?
Mit Packly können Sie auch 1 Stück bestellen



Brauchen Sie Hilfe?
www.pack.ly/guide
Oder kontaktieren Sie uns